

## Fugning i bad

10

Ved fugning i bad stilles der ekstra høje krav til modstandsdygtighed overfor skimmel- og svampevækst (sortfarvning), derfor bør der altid benyttes en fugemasse, som er tilsat fungicid, som f.eks. Sanitet-& Byggesilicone 577 eller Vådumssilicone 512.

Det er derfor vigtigt at fuge med Sanitetssilicone mellem keramiske fliser ved gulv og i hjørner, bag håndvasken og mellem vask og bordplade i badeværelset. Sanitetssilicone optager de bevægelser, der kan forekomme i konstruktionen.

### Udførelse af fugearbejdet

Fjern først gammelt fugemasse med en kniv. Fjern evt. rester med Siliconefjerner 911. Læg mursnor, bagstop eller sliptape i bunden af fugen, så fugen kun hæfter på to flader. Brug afdækningstape på kanten af fugen. Det er vigtigt at fjerne tapen umiddelbart efter påføring af fugemassen. Tapen sikrer en fuge med en pæn skarp lige kant. Fugemassen påføres med fugepistol. Undgå at overfylde fugen. Pres fugemassen på plads med en fugtig fugepind, som har stået i vand med opvaskemiddel eller Glittevæske i 24 timer. Træk fugepinden hen over fugemassen med let hånd. Sørg for at dyppe fugepinden ofte i sæbeopløsningen. Lad fugen hærde i mindst 24 timer før den udsættes for vand eller belastning.




### Rengøring af fuger

Rengøring er med til at holde fugerne rene, dog vil for hyppig rengøring med brug af kraftige rengøringsmidler, udvaske fungiciderne og dermed forkorte levetiden.

Ved rengøring skal man være omhyggelig med at fjerne støv, alger og sæberester, da der ellers er grobund for mikroorganismer med misfarvning til følge. Som rengøringsmiddel kan bruges brun sæbe eller opvaskemiddel blandet op med vand. Rengøring foretages bedst med en blød børste.

Forekommer der sorte eller misfarvede fuger kan misfarvningen begrænses med en klorin opløsning. Ved stærk misfarvning kan det være nødvendigt at udskifte fugerne. Efter rengøring skal der altid skylles med rigelige mængder vand. Ved brug af rengøringsmidler skal man altid være opmærksom på foreneligheden med de opliggende materialer, i tvivlstilfælde bør der udføres test.

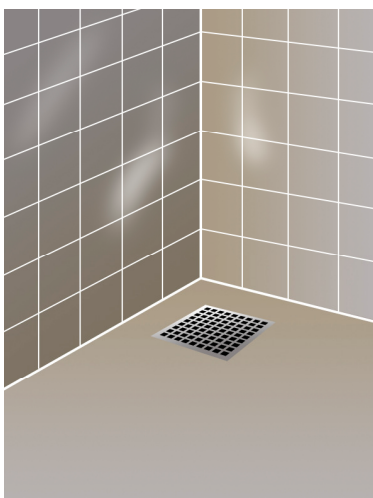

### Gode råd

For at få den længst mulige levetid af sanitetsfuger skal følgende opfyldes:

- Fuger skal, så vidt det er muligt, ikke være vandrette.
- Fuger aftørres for blankt vand og sæberester.
- Fuger rengøres jævnlige, med et af de nævnte rengøringsmidler.
- Sørg for god ventilation i rummet.

DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE - DANMARK - [www.danalim.dk](http://www.danalim.dk)  
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75

# SÅDAN GØR DU

