


Produkt Information:

# Spartling & Efterbehandling

1. Typisk anvendes gipsplader med forsænket kanter, hvorved der automatisk dannes en rende med plads til både spartelstrimmel og spartelmasse. Skulle man anvende gipsplade med rette kanter, er det en god idé at affase (skære skrå kanter) enten før eller efter montering med enten en fashøvl eller hobbykniv. Herved skabes en rende til spartling, så spartlingen så vidt muligt kan flugte med overfladen. Det er vigtigt at montere pladerne med ca. 2 mm mellemrum, så spartelmassen kan komme ind og lime pladerne sammen.
2. Fyld spartelmasse i samlingen mellem gipspladerne. Sørg for at spartelmassen kommer godt ned i renden mellem pladerne og i skruehullerne. Det er vigtigt at anvende en våd spartelmasse, som den godkendte spartelstrimmel har let ved at hæfte på. Her kan f.eks. anvendes Letspartel Medium 622 eller Letspartel Grov 624 fra DanaLim A/S.
3. Nu stryges spartelstrimlen fast i den våde spartelmasse med en spartel.
4. Når spartelmassen er tør, kan der påstryges endnu et lag spartel.
5. Når 2. lag spartelmassen er tørt, slibes den jævn, og der påstryges om nødvendigt endnu et lag spartelmasse. Brug en bred spartel. Husk også at spartle alle skruehoveder 1-2 gange.

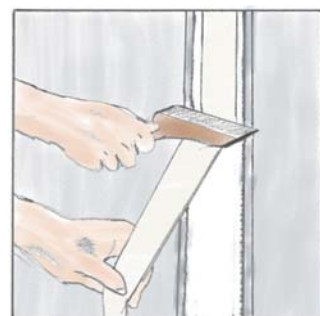

6. Indadgående hjørner.  
Ved indadgående hjørner påstryges tilstrækkelig med våd spartelmasse på begge sider af hjørnet, hvorefter spartelstrimlen foldes langs centerlinie og stryges fast i den våde spartelmasse. Når spartelmassen er tør, kan der påstryges endnu et lag spartel.



7. Udadgående hjørner.  
Ved 90 graders udadgående hjørner monteres en hjørnebeskytter, hvorefter der spartles over dette hjørneprofilet 2 til 3 gange. Der spartles fra hver side af hjørnet med anlæg mod hjørneprofilets ryg.



8. Efter finpudsning er overfladen klar til færdiggørelse. Du kan male direkte på pladerne, men det anbefales at grunde først for at mindske gipspladens sugeevne, og derved reducere forbruget af maling. Brug eksempelvis Væggrunder 224 fra DanaLim A/S.
9. Ønsker du at tapetsere eller sætte glasvæv op anbefales ligeledes Væggrunder 224 fra DanaLim A/S, idet dette produkt forbedre vedhæftningen inden opsætning af tapet, glasvæv o.lign på underlag som puds, gipsplader, spartelmasse m.m.



#### Værktøj:

- Spartel (bred og smal)
- Slibeklods
- Sandpapir (groft og fint)
- Pensler, malerrulle, tape, afdækning

*Vore informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vor kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier, og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vore almindelige salgs- og leveringsbetingelser.*

**DANA LIM A/S - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – [www.danalim.dk](http://www.danalim.dk)  
TLF. 56 64 00 70 - TELEFAX 56 64 00 90 - TEKNISK SERVICE TLF. 56 64 00 75**